
JVC

RD-R2-B RD-R2-S

レッスンマスターを強化すると 次の機能が追加されます

レッスンマスター 強化機能ガイド

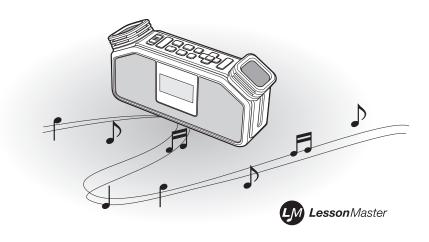

強化機能を使用するには、本機のソフトウェアをアップ グレードする必要があります。

アップグレードのしかたについては、当社ホームページをご覧ください。

■メトロノームの強化機能

 特殊な拍子に設定する
 3

 1拍ごとにパターンを設定する
 4

 メトロノーム音を入れて録音する
 5

■再生の強化機能

ー瞬の音をくり返して聞く(フレーズ解析) 6 ギターやボーカルの音を低減する(パートキャンセル) 7

■ チューニングの強化機能

チューニング中にメトロノームを鳴らす 8

メトロノームの強化機能

特殊な拍子に設定する


0~7拍子に加えて、8分音符や3連符などに設定できます。

- **1 メニュー**ボタンを押してメニューを表示する
- 2 ▲/▼ボタンを押して「メトロノーム」を選び、決定ボタンを押す
- 3 戻る → / トト ボタンを押して、拍子にカーソルを合わせる



必要に応じてテンポを調節してください。

4 ▲/▼ボタンを押して拍子を選ぶ

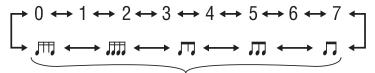

新しく追加された拍子

表示	内容
0~7	0~7拍子(4分音符)
Л	1拍2連(8分音符)
т	1拍3連
Ţ	1拍3連中抜き(シャッフル)
,;;;	1拍4連(16分音符)
Щ	1拍4連中抜き

5 決定ボタンを押してメトロノームを鳴らす

▋1拍ごとにパターンを設定する

1拍ごとにパターンを設定できます。シンコペーションや2拍3連の練習にも便利です。

1 メトロノームの画面で**戻るI→** /▶ ボタンを押し、拍子にカーソルを合わせる



2 ▲/▼ボタンを押して0~7拍子を選ぶ



— 拍子の数だけ↓マークが - 表示されます。

3 戻るI◀◀/▶▶Iボタンを押して、パターンを変えたい拍(↓マーク) にカーソルを合わせる



● ・テンポ、拍子の設定に戻るときは、 6 **戻るI◀ /▶▶**Iボタンをくり返し 」 押します。

4 ▲/▼ボタンを押してパターンを選ぶ



- * これらのパターンは、手順3で最後の拍を選んだときは表示されません。
- 5 決定ボタンを押してメトロノームを鳴らす

メトロノームの強化機能(つづき)

|メトロノーム音を入れて録音する

演奏と一緒にメトロノームの音を録音できます。あとで演奏のリズムを チェックでき便利です。

1 メトロノームを鳴らし、録音●Ⅱ ボタンを押す





録音待機状態になり、録音ランプが点滅します。

- 必要に応じて録音感度を調節してください。
- ・録音時にメトロノーム音を出さず、ランプのみ表示したいときは、 **音量**-ボタンを押して音量を最小にしてください。(この場合も、 メトロノーム音は録音されます。)

2 もう一度**録音●II** ボタンを押す

録音ランプが点灯に変わり、録音が始まります。メトロノームのリズ ムに合わせて演奏を始めてください。

- ・録音中は入力音(モニター音)を聞くことはできません。
- 3 停止■ボタンを押して録音を終了する メトロノーム音が停止します。(ランプは点滅をつづけます。)
- 4 再生▶ Ⅱ ボタンを押して、録音した内容を聞く

かわらせ

- メトロノーム音は、音量や録音感度にかかわらず一定の音量で録音さ れます。
- メトロノーム音を入れた録音では、録音リバーブは無効になります。
- ・もう一度メトロノーム音を入れて録音したいときは、手順1から操作 してください。

再生の強化機能

一瞬の音をくり返して聞く(フレーズ解析)

ボタンを押した瞬間の音をくり返して再生できます。曲の中のある一瞬 の音を聞き取りたいときに便利です。

あらかじめ設定が必要です。メニューボタンを押してメニューを表示し、 ▲/▼ボタンと決定ボタンで「機能/設定 |→「再生設定 |→「再生長押し」 **→**「フレーズ解析 |の順に選んでください。

曲を再生する

- ・曲の選びかた、再生のしかたについては、取扱説明書をご覧ください。
- あらかじめ再生スピードを遅くしておくと、ボタンを押すタイミン グがつかみやすくなります。(→取扱説明書65ページ)
- **7** くり返し聞きたいところで再生▶ II ボタンを押しつづける



- ボタンを押し始めた瞬間の音が くり返し再生されます。

- 次の各ボタンで、くり返す音を調節できます。
- 戻る◄◀/▶▶|ボタン: くり返す位置
- ▲/▼ボタン: くり返す区間の長さ(5段階、▲:長く/▼:短く)
- 再牛►IIボタンを押すと、通常の再生に戻ります。

かわらせ


- 一瞬の音をくり返すため、故障したような音に感じられる場合があり ますが、故障ではありません。
- ・ 戻るI◀◀ /▶▶Iボタンでくり返す位置を移動する場合、内部の信号処理 のため1秒移動するごとに音が途切れます。
- 一時停止中に再生▶■ボタンを押しつづけると、一時停止した瞬間の 音をくり返して再生します。

再生の強化機能(つづき)

|ギターやボーカルの音を低減する(パートキャンセル)

選んだポジションの音を低減して再生できます。たとえば、ボーカルの音を小さくして、カラオケの伴奏曲として使うことができます。

- 1 曲を再生する
- 2 メニューボタンを押してメニューを表示する
- **3** ▲ /▼ボタンと**決定**ボタンで、「機能/設定」→「再生設定」→「パートキャンセル」の順に選ぶ
- **4** ▲ /▼ ボタンを押して「オン」を選び、決定ボタンを押すポジション選択画面が表示されます。

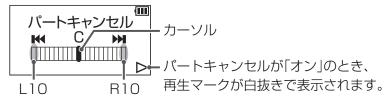

5 戻るI◀◀ /▶▶Iボタンを押して、低減したいポジションにカーソルを合わせる

選んだポジションの音が低減されます。

- [C](センター)に合わせると、メインパートの音を低減します。
- [L](左)と[R](右)は、それぞれ10段階に調節できます。
- 再生画面に戻るには、再生▶■ボタンを押します。

解除するには

手順4で「オフ」を選びます。また、曲が変わったときも解除されます。

かわらせ

曲によっては、音が低減しにくいことがあります。

チューニングの強化機能

|チューニング中にメトロノームを鳴らす


ロングトーンの練習や、音程を保ったままリズムトレーニングをしたい ときに便利です。

- 1 メトロノームの設定をする(→本書3、4ページ)
- 2 メニューボタンを押してメニューを表示する
- 3 ▲/▼ボタンを押して「チューナー」を選び、決定ボタンを押す





4 「チューニング」が選ばれているのを確認して、決定ボタンを押す

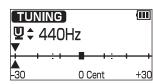

・必要に応じて、▲/▼ボタンを押して基準音の高さを調節してください。

5 再生▶ II ボタンを押す

手順1で設定したメトロノームの音が鳴ります。

・メトロノームは、停止■ボタンで停止、音量+/ーボタンで音量調節ができます。

かわらせ

- ・チューニング中のメトロノーム音は「ビープ(電子音)」に固定されます。
- メトロノームの音量が大きいと、チューナーがメトロノームの音に反応 してしまうことがあります。その場合は、ヘッドホンをご使用ください。